




Manual de Montagem  
*Manual de Instalación*

SISTEMA DE AMORTECIMENTO  
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

**AGILITY PLUS**




Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta  
*Compruebe si el amortiguador está adecuado al peso de la puerta*

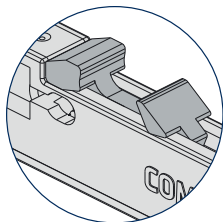

**Gatilho cinza**  
Médio (15 a 40 Kg)


**Gatillo gris**  
Mediano (15 hasta 40 Kg)

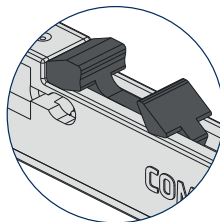

**Gatilho preto**  
Pesado (40 a 60 Kg)

**Gatillo negro**  
Pesado (40 hasta 60 Kg)

## Portas | Puertas

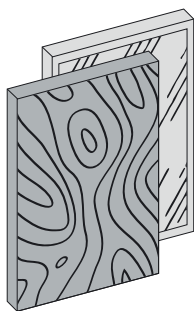

**Produto brasileiro**  
*Hecho en Brasil*

**Peso até 60 kg** / *Peso hasta 60 kg*

**Desconto de porta** / *Descuento de la puerta:*

**Vão interno do móvel - 53mm** / *Vano interno del mueble - 53mm*

**Largura mínima: 500 mm** / *Ancho mínimo: 500 mm*

**Portas de 500 a 700mm de largura devem ter no mínimo 20 Kg e relação de altura x largura de 4:1, ou seja, uma porta de 500 mm de largura pode ter, no máximo, 2000 mm de altura.**

*Puertas de 500 hasta 700mm de ancho deben tener al mínimo 20 Kg y altura x ancho de 4:1 o sea, una puerta de 500 mm de ancho puede tener máximo 2000 mm de altura.*







**Portas de madeira e alumínio** / *Puertas de madera y aluminio*

Itens na caixa/ Items en la caja	Top /3 p	Top	Standard	Basic	
	Amortecedor Amortiguador	6	2	1	-
	Guia superior Guía superior	4	2	2	2
	Guia sem acionador Guía sin accionador	2	-	-	-
	Freio Freno	-	-	1	2



O Agility Plus pode ser utilizado com os sistemas: RO-44, RO-47, RO-62, RO-65 Prime ou ROBUS (RB-68).

El Agility Plus puede ser utilizado con los sistemas: RO-44, RO-47, RO-62, RO-65 Prime o ROBUS (RB-68).

### Trilhos exclusivos Rometal/ Rieles exclusivos Rometal

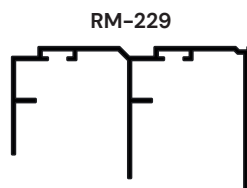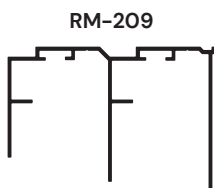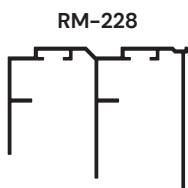


Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas.  
Comprobe si el mueble esta nivelado y si las puertas no estan pandeadas.

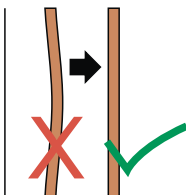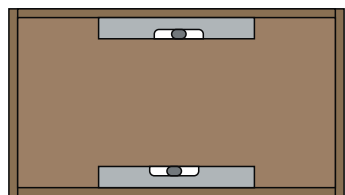


Utilizar desempenadores nas portas.  
Utilizar enderezadores en las puertas.

**Sistemas embutidos**  
**Sistemas empotrados**

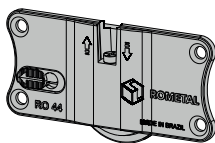

RO-44

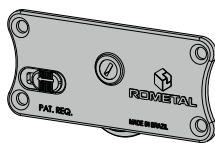


RO-47

Portas/ puertas  
15 - 18 mm

Portas/ puertas  
20 - 22 mm

Portas/ puertas  
25 mm


RM-228  
(Superior)




RM-022  
(Inferior)




RM-209  
(Superior)



RM-023  
(Inferior)




RM-229  
(Superior)





RM-034  
(Inferior)



**Espaçamentos entre portas RO-44 e RO-47 (medidas aproximadas)**  
**Espaciamientos entre las puertas RO-44 y RO-47 (medidas aproximadas)**

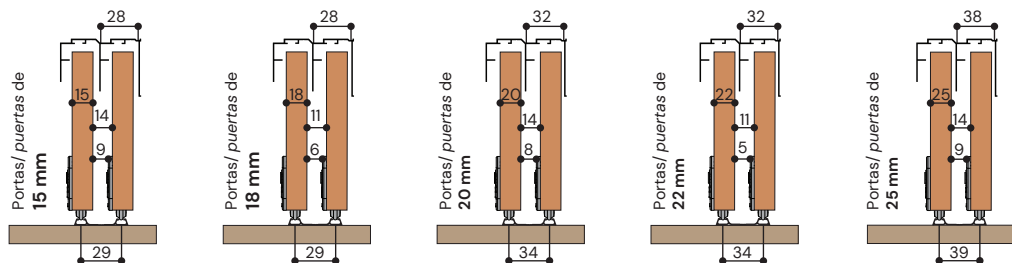


**Furações para instalação do RO-44 e RO-47**  
**Perforaciones para instalación del RO-44 y RO-47**

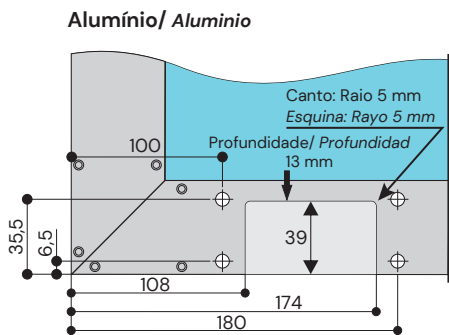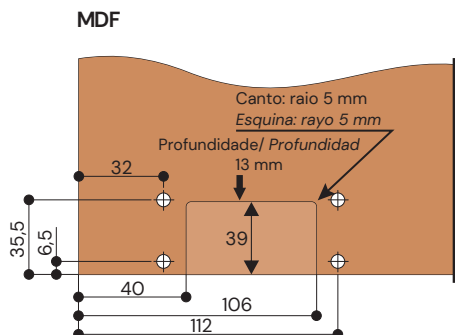


Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.  
 Fijar el sistema corredizo en el local que fueran hechas las perforaciones.

## Sistemas sobrepostos

### Sistemas sobrepuestos

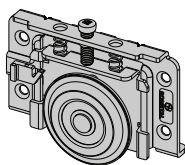

RO-62

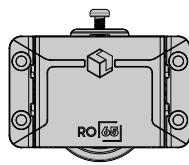

RO-65 PRIME

Portas/ puertas  
15 mm

Portas/ puertas  
18 - 20 mm

Portas/ puertas  
22 - 25 mm

RM-228  
(Superior)





RM-022  
(Inferior)

RM-209  
(Superior)

RM-023  
(Inferior)






RM-229  
(Superior)

RM-034  
(Inferior)



### Espaçamentos entre portas RO-62 e RO-65 Prime (medidas aproximadas)


Espacimientos entre las puertas RO-62 y RO-65 Prime (medidas aproximadas)

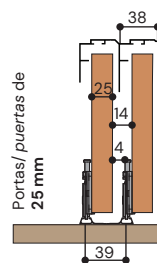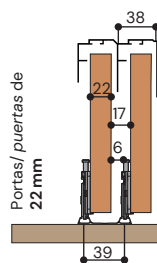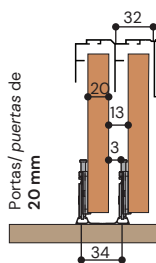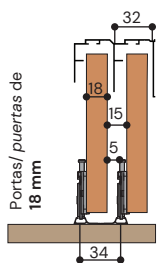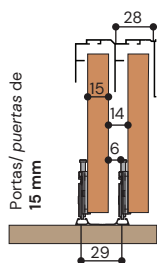


### Furações para instalação do RO-62 e RO-65 Prime

Perforaciones para instalación del RO-62 y RO-65 Prime

MDF

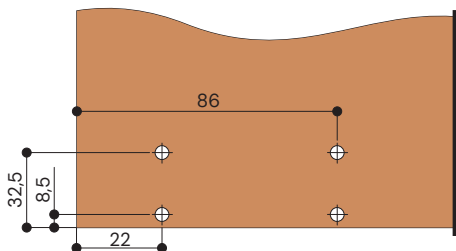


Alumínio/ Aluminio

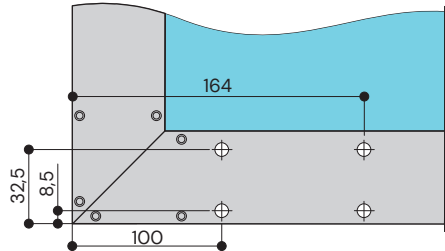

Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

Fijar el sistema corredizo en el local que fueran hechas las perforaciones.

**Sistemas sobrepostos**  
**Sistemas sobrepostos**

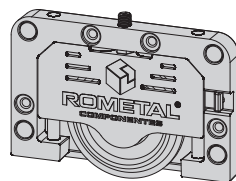

**ROBUS**

Portas/ puertas  
 15 - 18 mm





Portas/ puertas  
 20 - 22 - 25 mm

**RM-209**  
 (Superior)

**RM-023**  
 (Inferior)






**RM-229**  
 (Superior)

**RM-034**  
 (Inferior)




**Espaçamentos entre portas ROBUS (medidas aproximadas)**

*Espacimientos entre las puertas ROBUS (medidas aproximadas)*

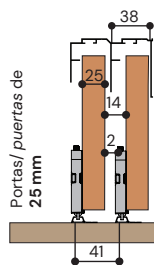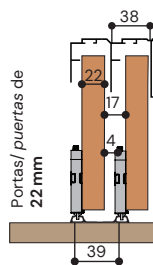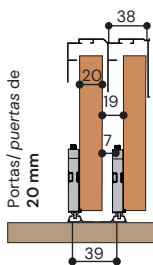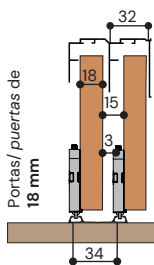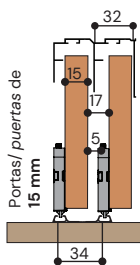


**Furações para instalação do ROBUS**

*Perforaciones para instalación del ROBUS*

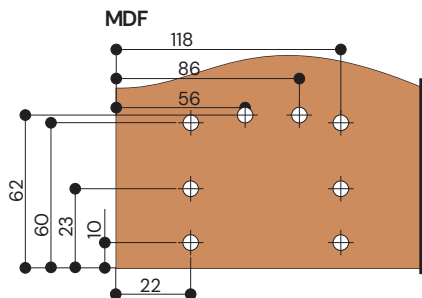

**Alumínio/ Aluminio**




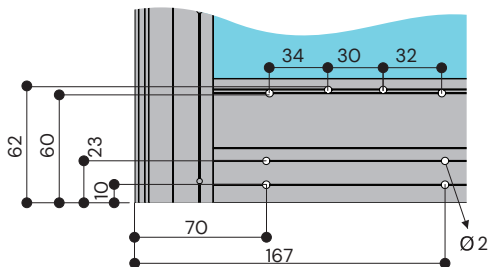


Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

*Fijar el sistema corredizo en el local que fueran hechas las perforaciones.*



# 1 **Faça as furações nos trilhos superior e inferior.** | *Hacer las perforaciones en los rieles superior e inferior.*

Furações a cada 400 mm para evitar empenamento.  
*Perforaciones a cada 400 mm para que no haya pandeamiento.*

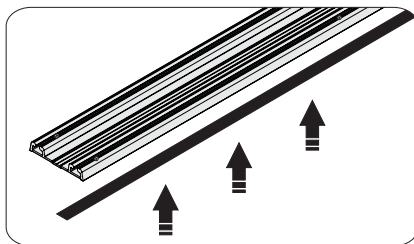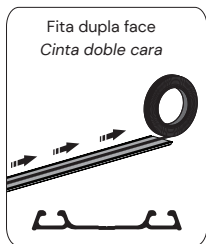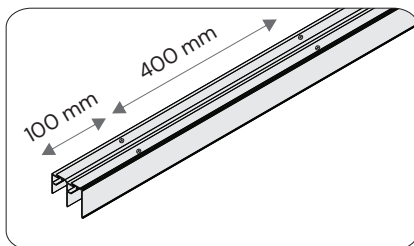
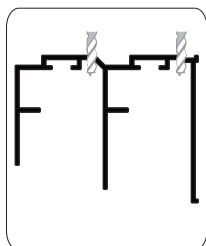


# 2 **Encaixe as chapas para fixar os freios e amortecedores.** | *Encaje las chapas para fijar los frenos y amortiguadores.*

Freio  
*Freno*

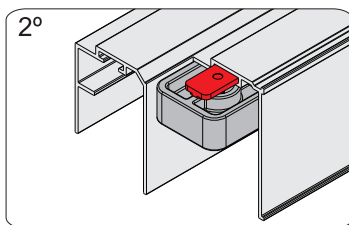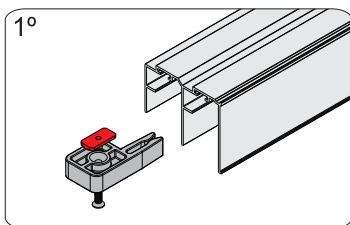

Amortecedor  
*Amortiguador*

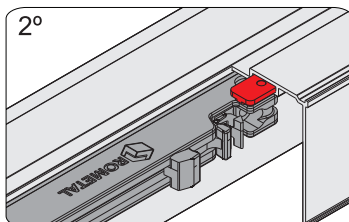
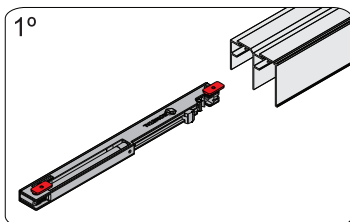


Obs.: o amortecedor deve estar acionado.

Obs.: el amortiguador debe estar accionado.

3



Fixar os trilhos superior e inferior. | Fijar los rieles superior y inferior.

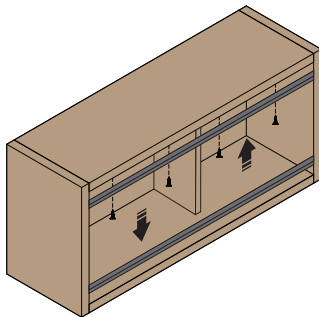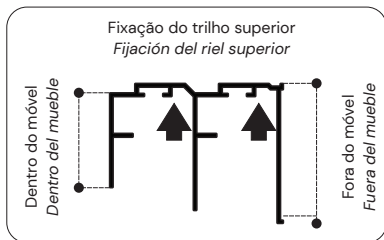



4

Verificar o espaçamento do trilho e ajustar o guia corretamente. | Comprobar el espacio del riel y ajustar el guía correctamente.





RM-228



RM-209



RM-229

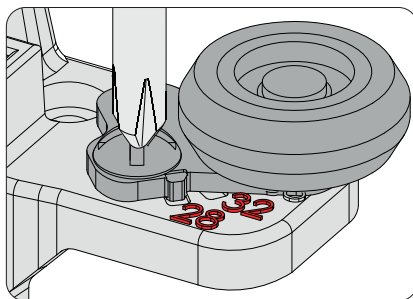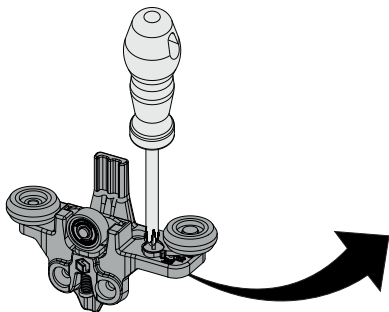
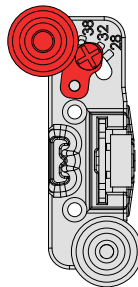





**5****Instale o guia com amortecedor ou freio. | Instalar el guía con amortiguador o freno.**


Obs.: faça uma furação antes da fixação dos parafusos.

Obs.: hacer una perforación antes de la fijación de los tornillos.

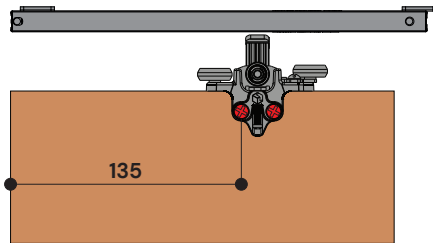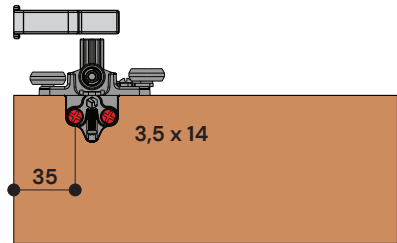
Amortecedor  
AmortiguadorFreio  
FrenoVista superior do guia  
Vista desde arriba del guía**6**

**Monte a porta na caixa do móvel, encaixando primeiro a parte superior no trilho e depois encaixando os rodízios no trilho inferior. | Montar la puerta en la caja del mueble, encajando primero la parte superior en el riel y después encajando las rodas en el riel inferior.**

1º


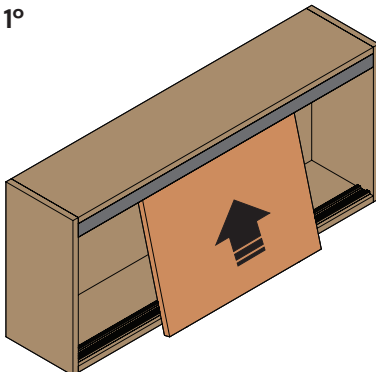


2º

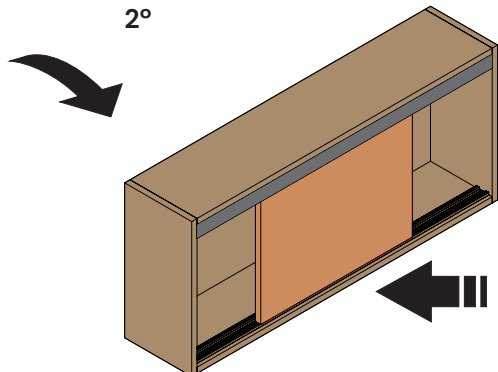

**7**

**Para o ajuste do fechamento da porta, libere os dois parafusos e mova o amortecedor conforme o necessário. | Para el ajuste de cierre de la puerta, liberar los dos tornillos y desplazar el amortiguador de acuerdo con el necesidad.**

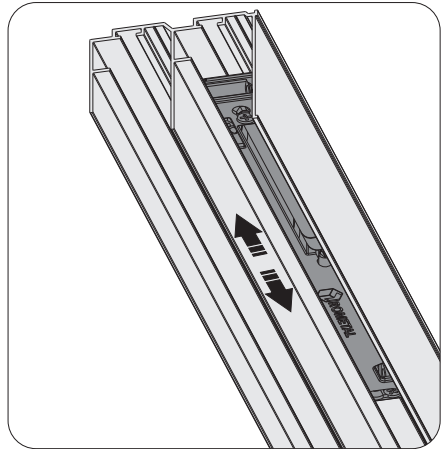
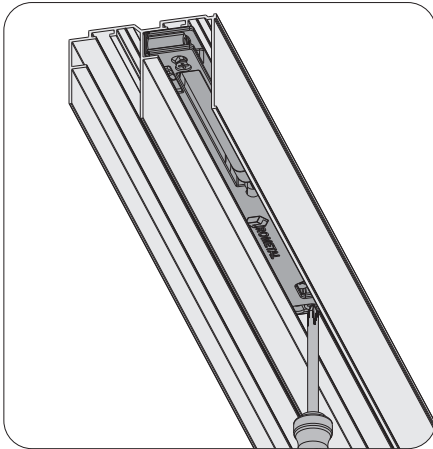


Obs.: não é necessário remover o parafuso da chapa do perfil.

Obs.: no es necesario remover el tornillo de la chapa del riel.




**8**

**Libere a mola do carro para ativar o antidescarrilamento e ajuste a altura da porta. Destrahe el resorte del carro para activar el antidescarrilado y ajuste la altura de la puerta.**

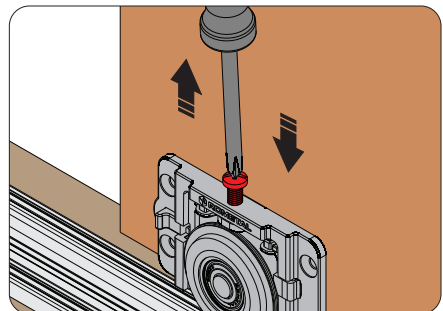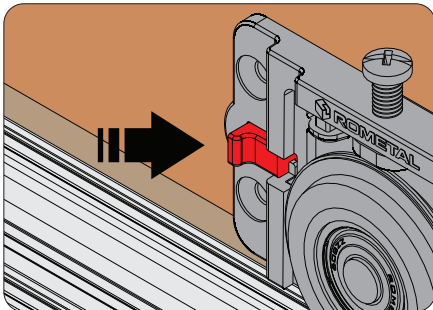

9

Ajuste o rodízio do guia para que o mesmo fique com uma pequena folga do trilho, sem encostar nele. | Ajuste la rueda del guía para que lo mismo se quede con un pequeño espacio del riel, sin tocarlo.

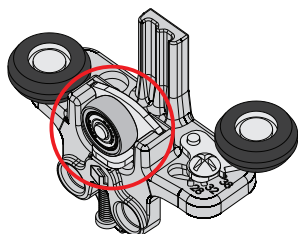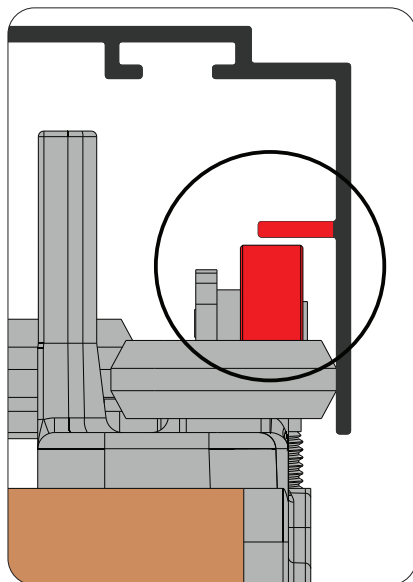
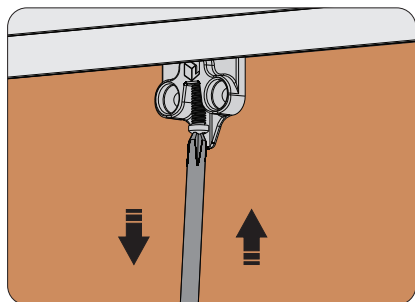


10

Composições. | Composiciones.

3 portas\* / 3 puertas\*

TOP

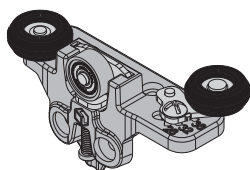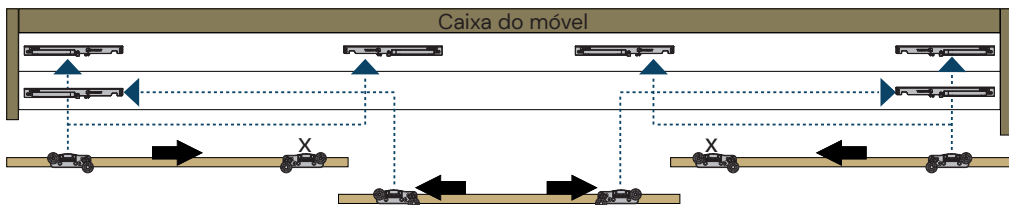


Guia sem acionador  
Guía sin accionador

X: sem acionador  
X: sin accionador

\* Acompanha BR Close  
\* Acompaña BR Close


2 portas/ 2 puertas

TOP

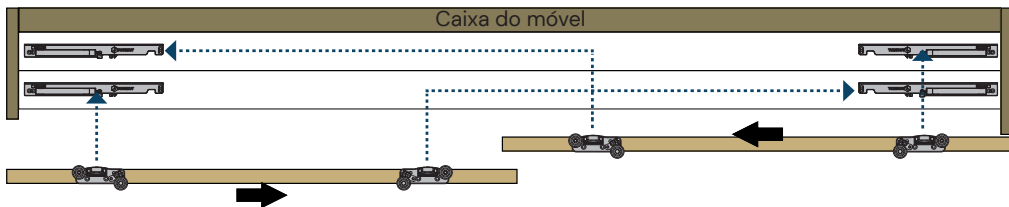


2 portas/ 2 puertas

Standard

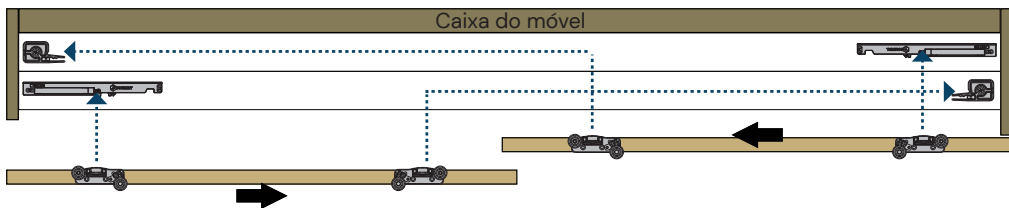

2 portas/ 2 puertas

Basic

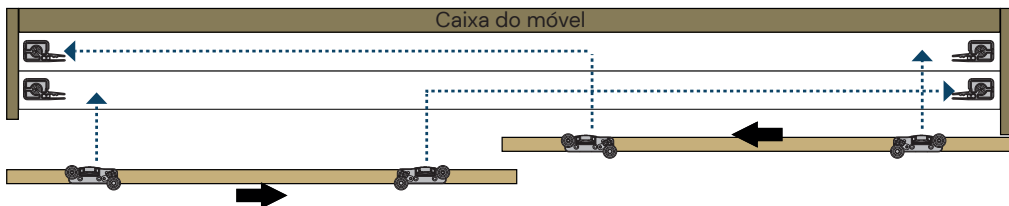

Rev.: 12 Cód.: 8513



[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)

Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075  
Bairro Universal | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339  
Bairro Sapopema | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000