



ROMETAL

Soluções & Alumínio



MANUAL
DE MONTAGEM

CAVA LED
COM ILUMINAÇÃO PARA O PERFIL

DIFERENCIAIS **CAVA LED** COM ILUMINAÇÃO PARA O PERFIL



PONTEIRAS PE 281 CONEXÃO CANTO EXTERNO E PE 281 CONEXÃO CANTO INTERNO

As ponteiras canto externo e canto interno são usadas nos cantos dos móveis para melhor acabamento estético e total aproveitamento do mesmo.



PONTEIRAS PE 281 LATERAL LISA E PE 281 LATERAL VAZADA


As ponteiras laterais, são usadas nos cantos dos móveis para fechamento e melhor acabamento do perfil.




PERFIS CAVA LED COM ILUMINAÇÃO PARA O PERFIL

Instalação com perfil RM-280

RM-280

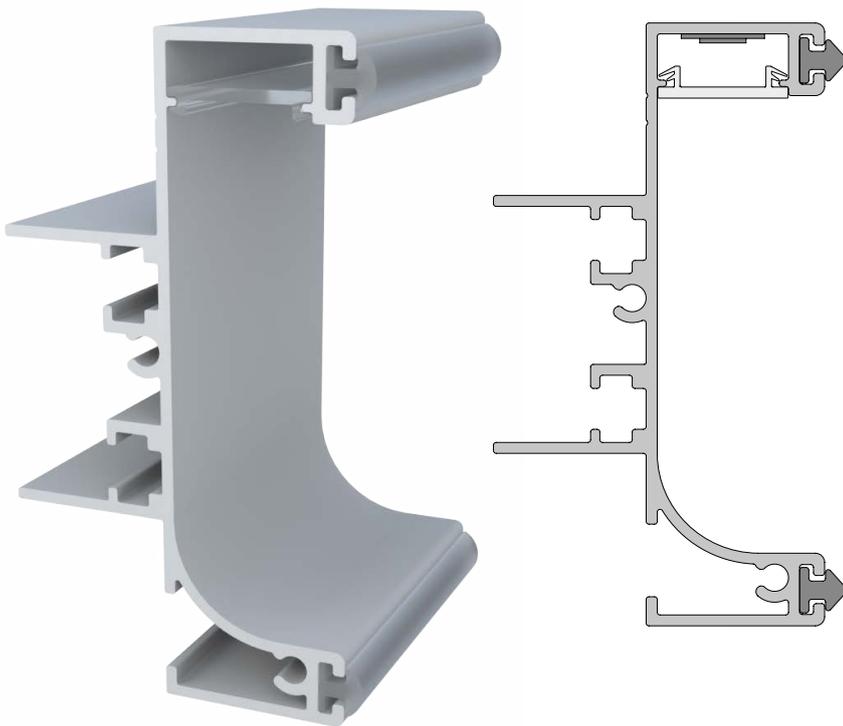


Baguete BG 220




Difusor DF-001



Kit cantoneira Cava
(se necessário)

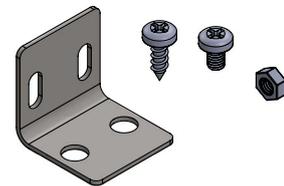


Uso do perfil RM-280 na horizontal:

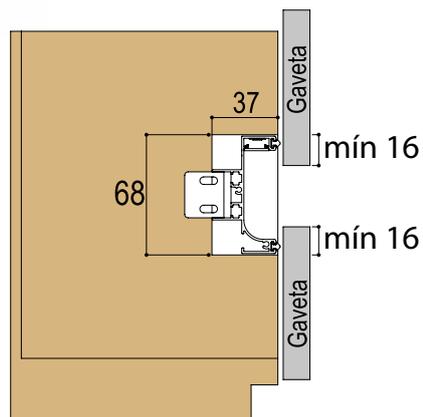


Vista lateral do móvel (corte entre gavetas)

Uso do perfil RM-280 na vertical:




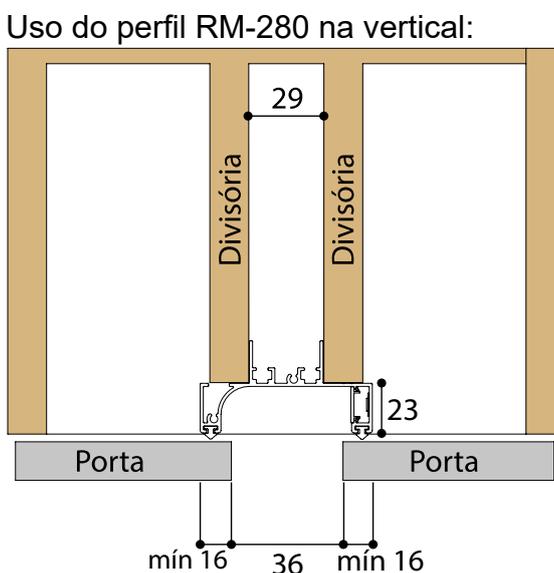


Vista superior do móvel (corte entre portas)

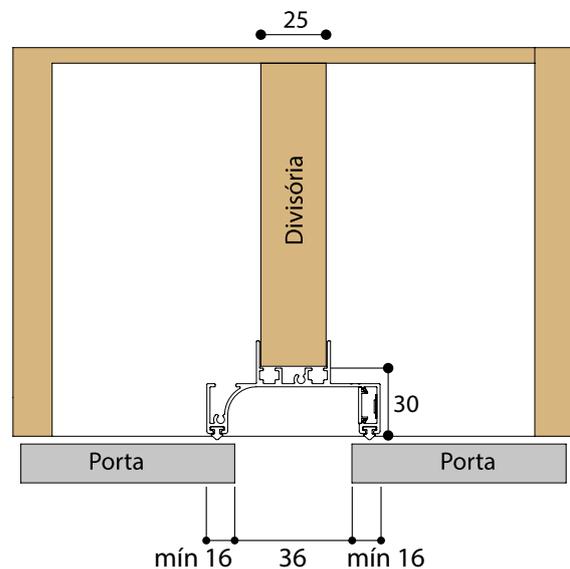


Vista superior do móvel (corte entre portas)

1 Prepare o móvel conforme a aplicação

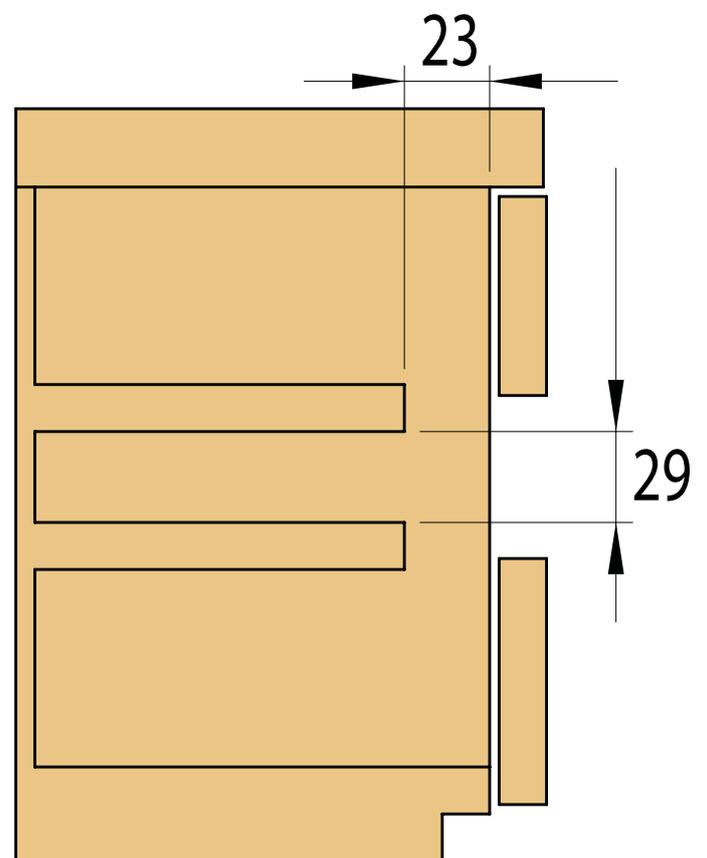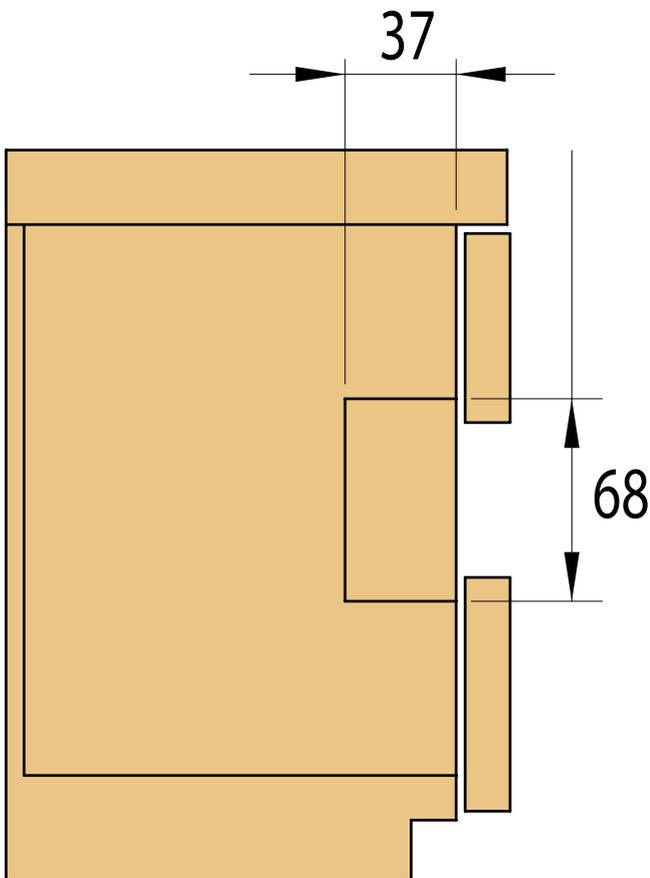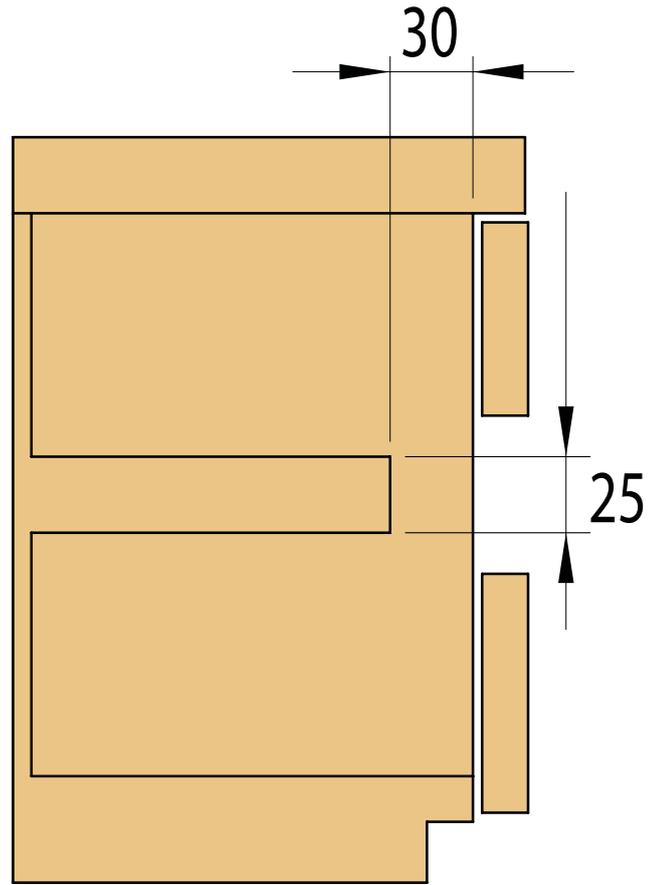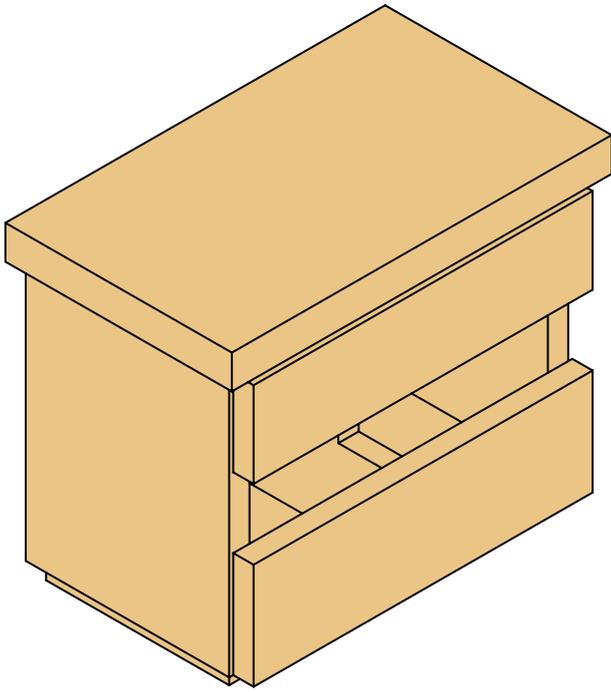


2 Corte o perfil conforme a aplicação

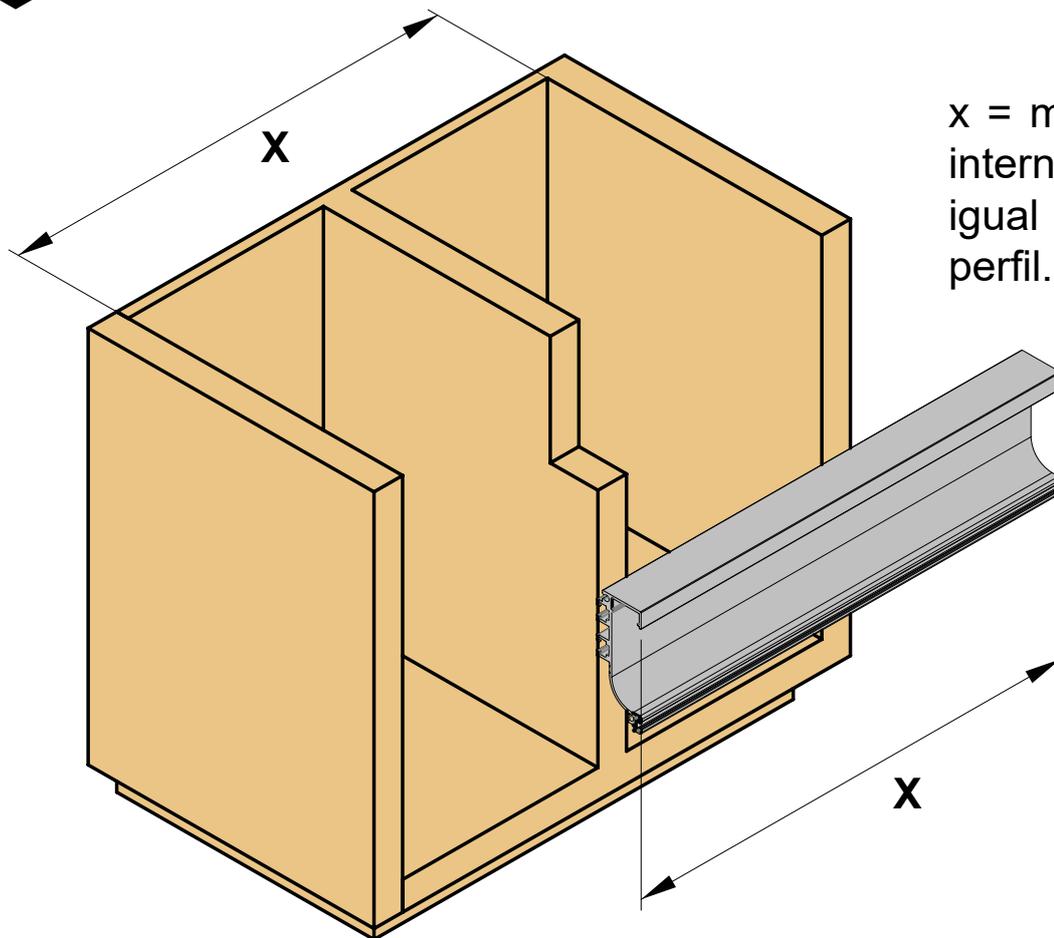


x = medida do vão interno do móvel é igual à medida do perfil.

3 Faça a furação para os cabos se necessário

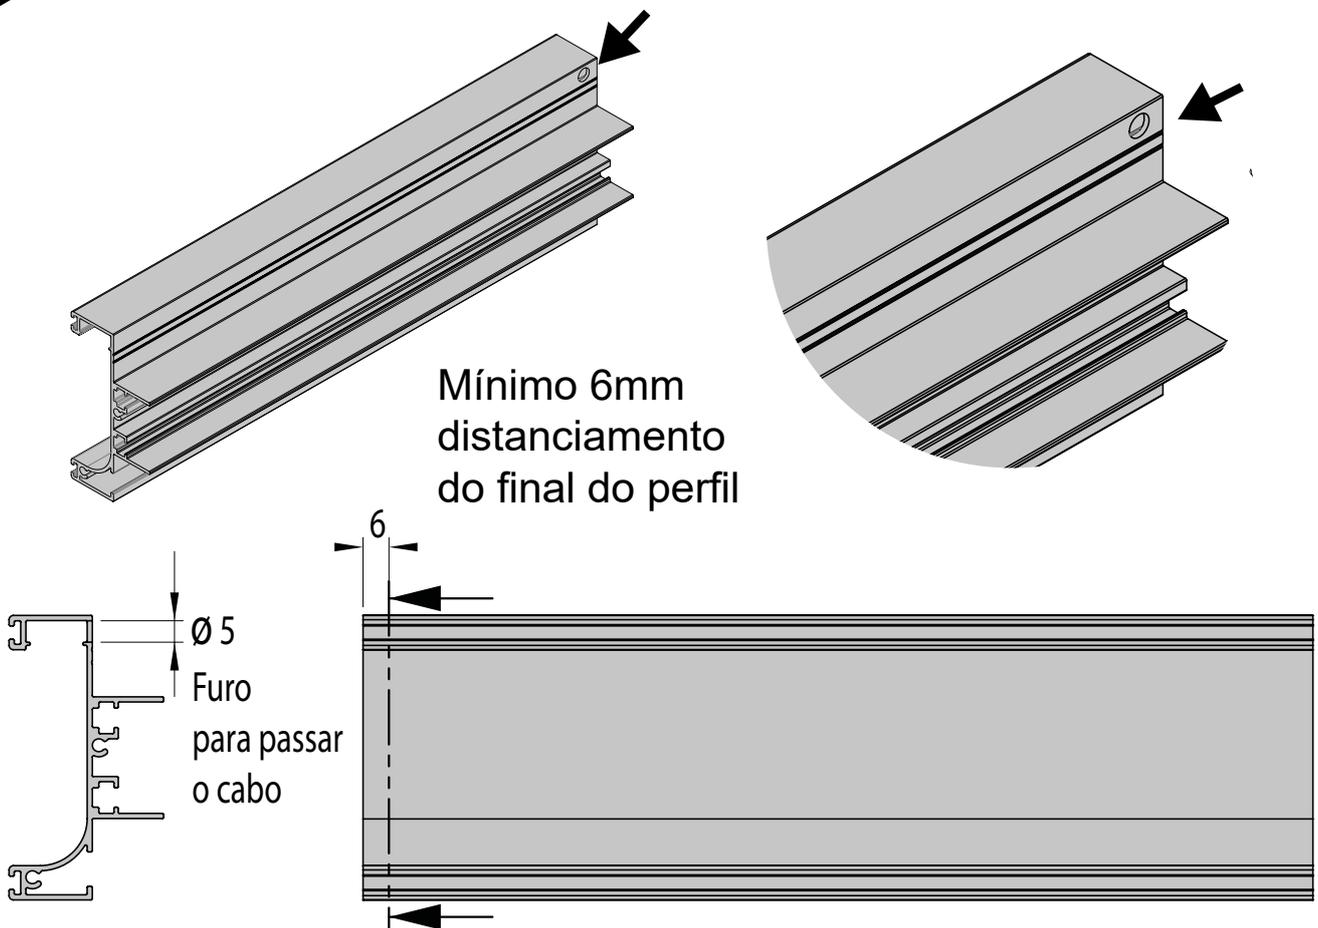


4 Encaixe as cantoneiras se necessário

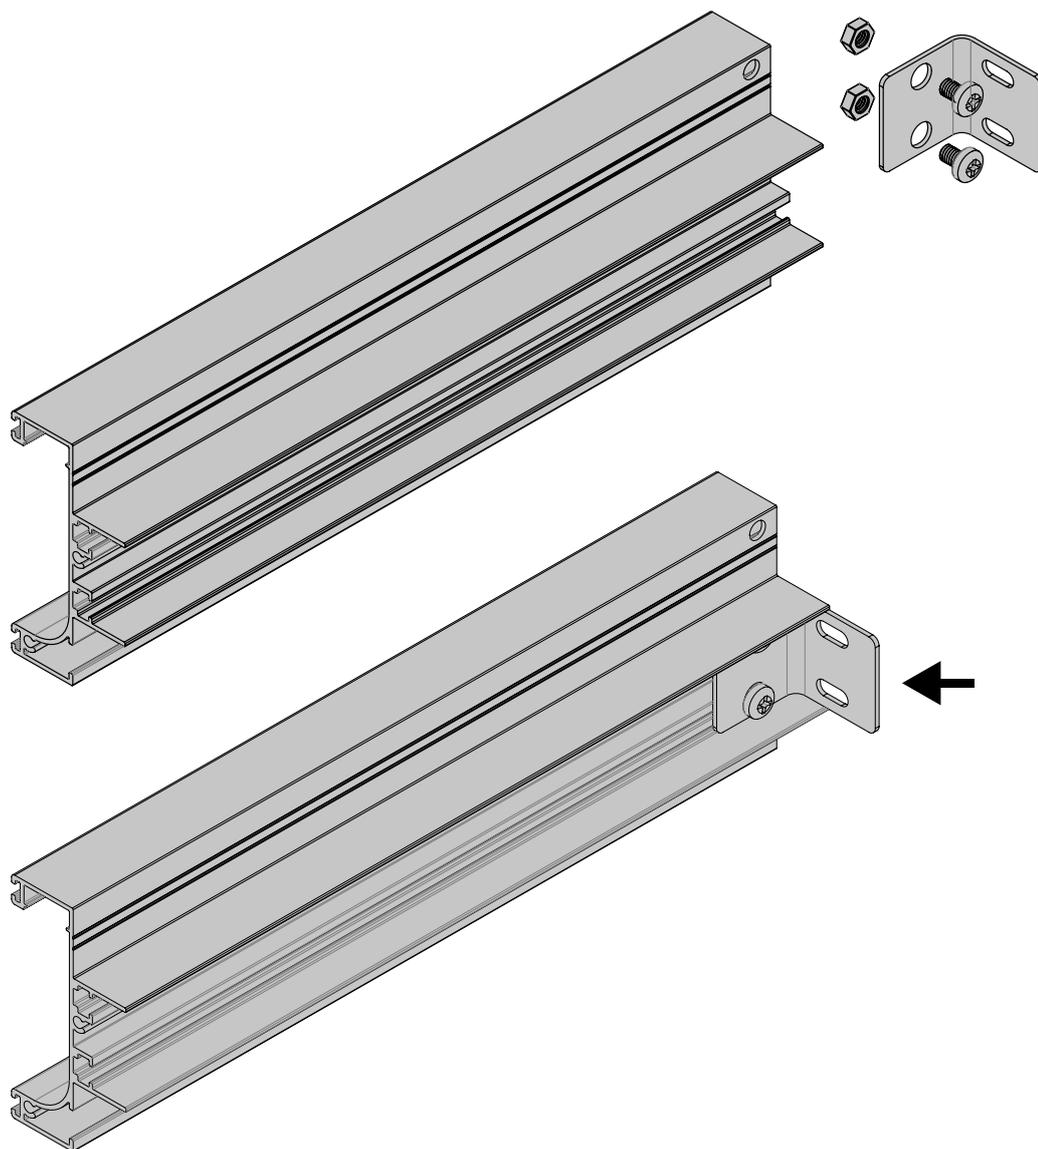


Vista lateral

Verifique se o baguete
esta encaixado no
perfil antes da
montagem no móvel.

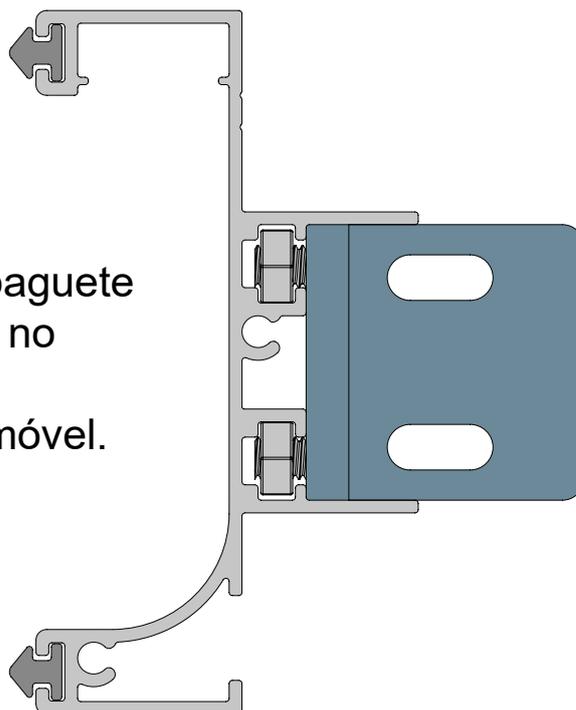


5 Faça a instalação da fita de LED e encaixe o difusor.

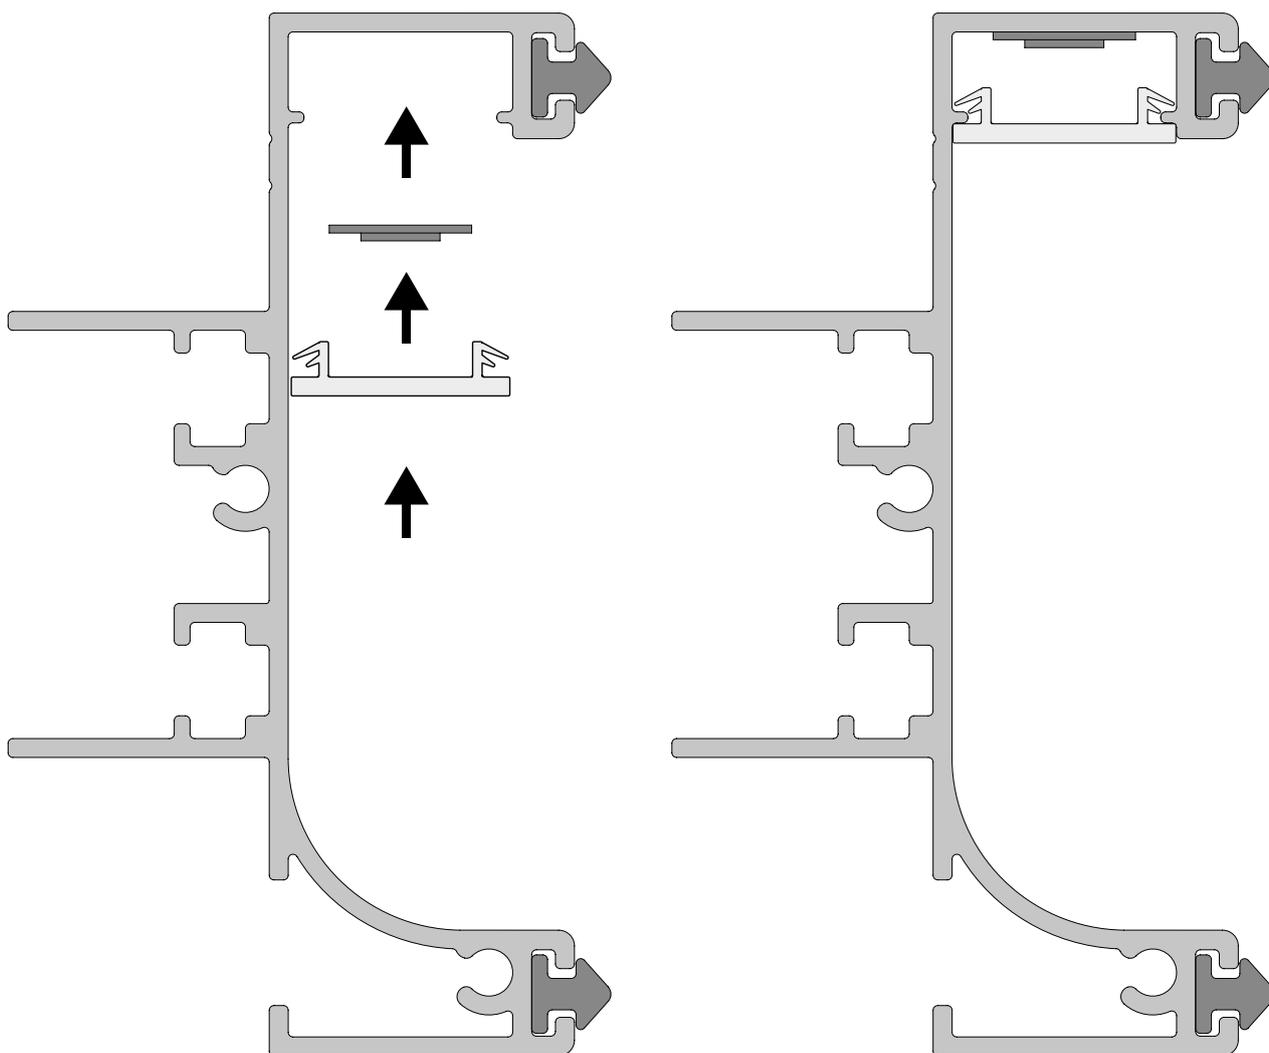


6 Fixe o perfil no móvel.


A.

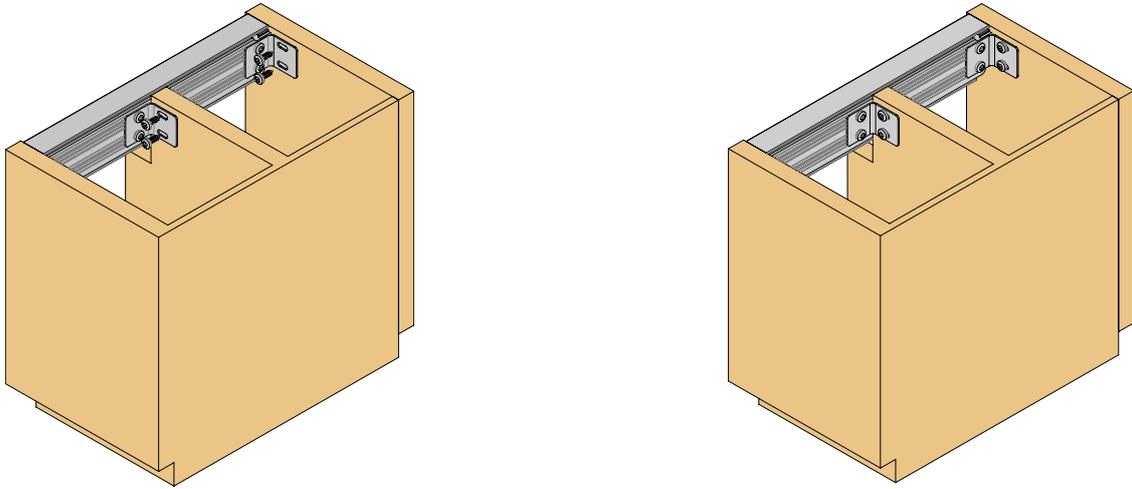

B.

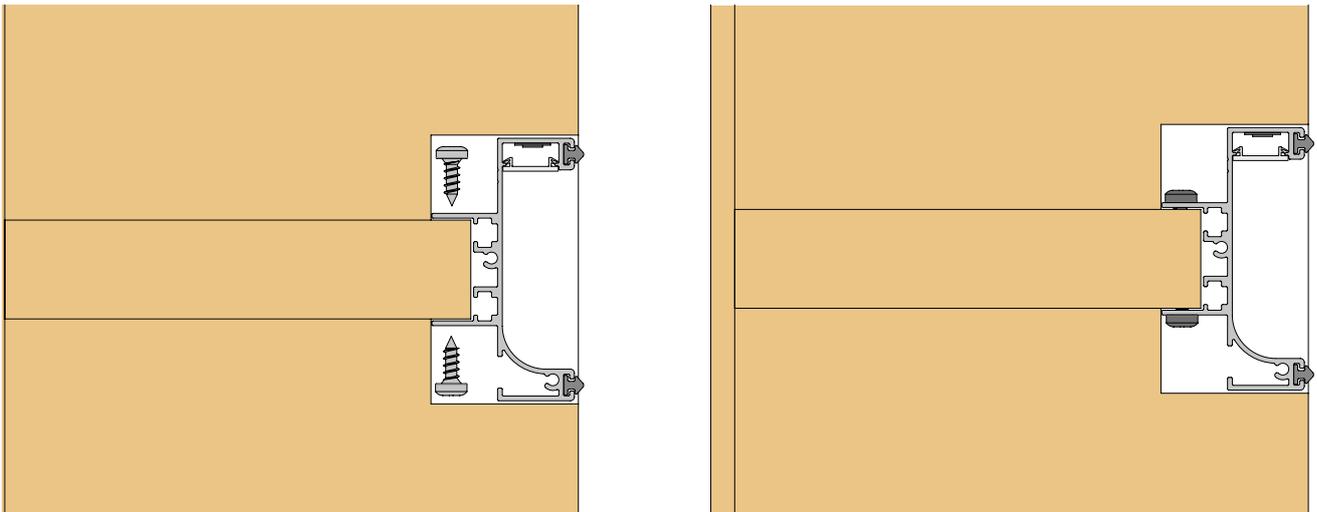


C.

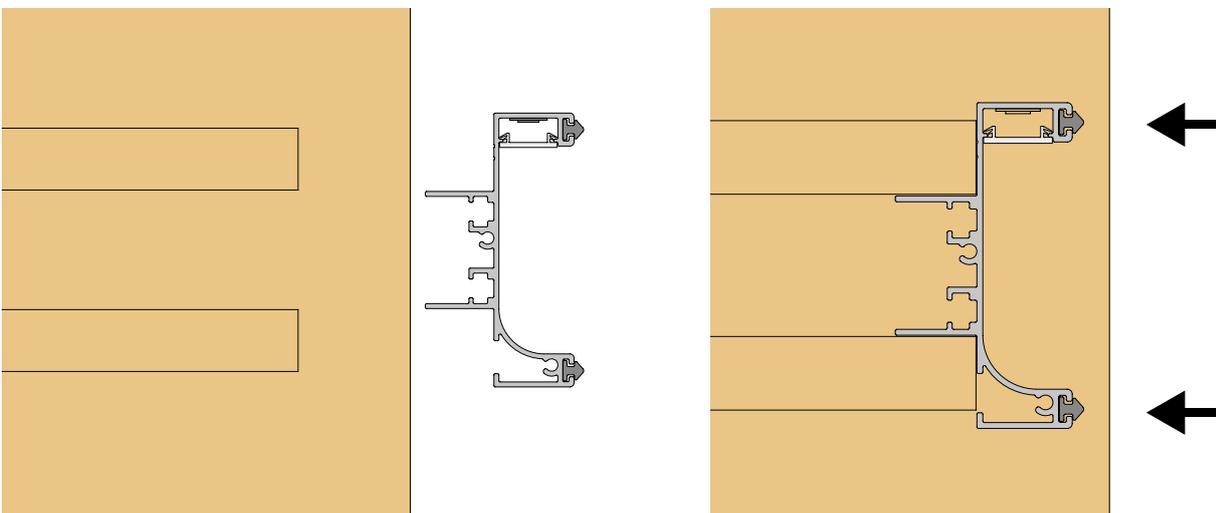

Instalação com perfil RM-281


RM-281

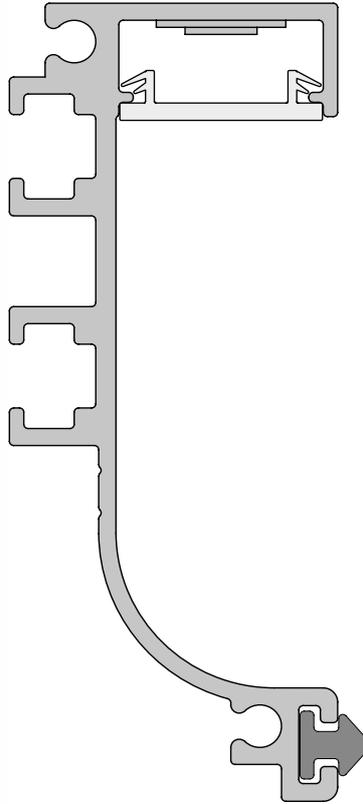


Baguete BG 220




Difusor DF-001




Kit cantoneira Cava

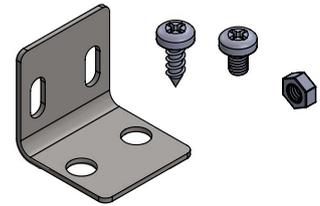

Uso do perfil RM-281 na horizontal


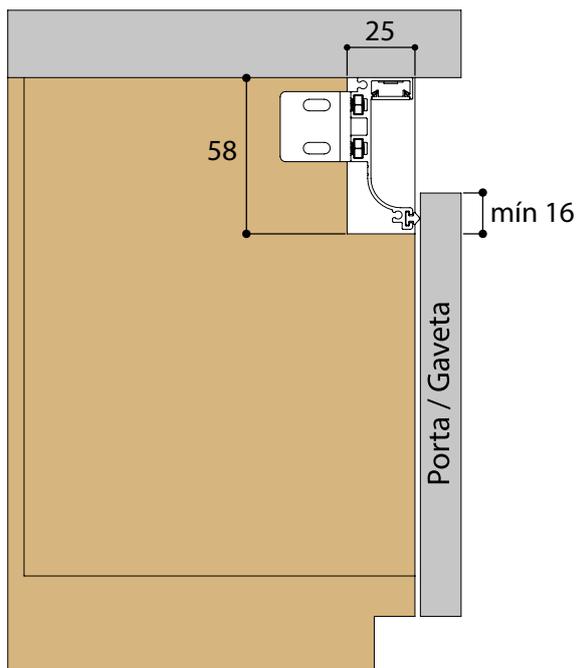


Vista lateral do móvel (corte mostrando o perfil abaixo do tampo)

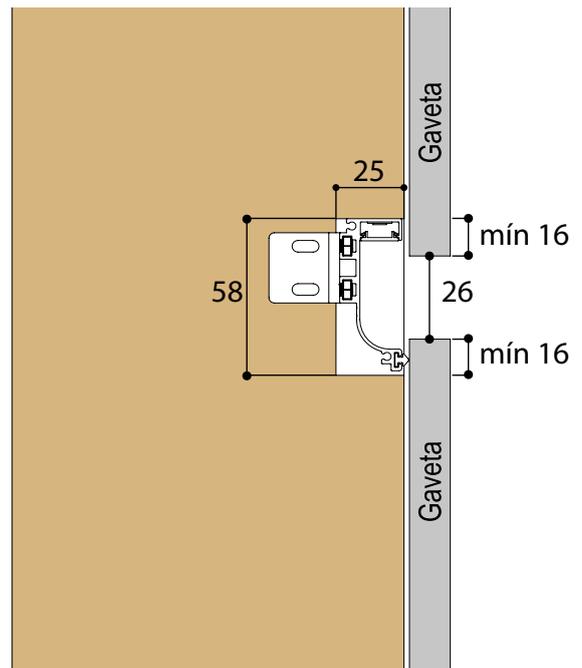


Vista lateral do móvel (corte entre gavetas)



1 Prepare o móvel.

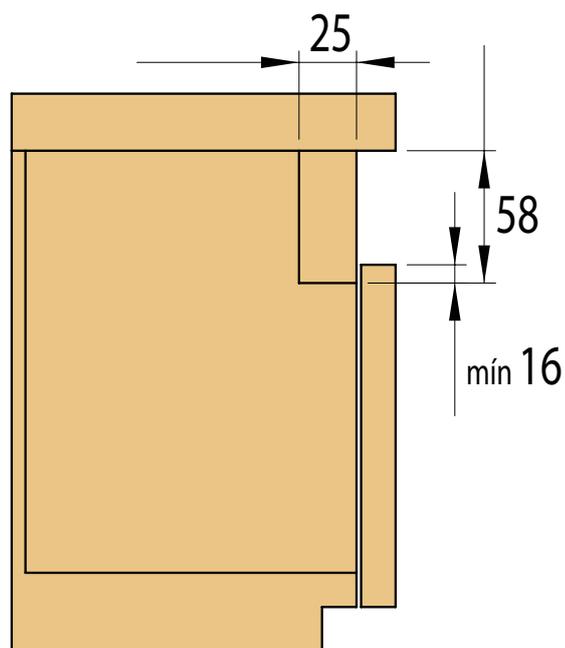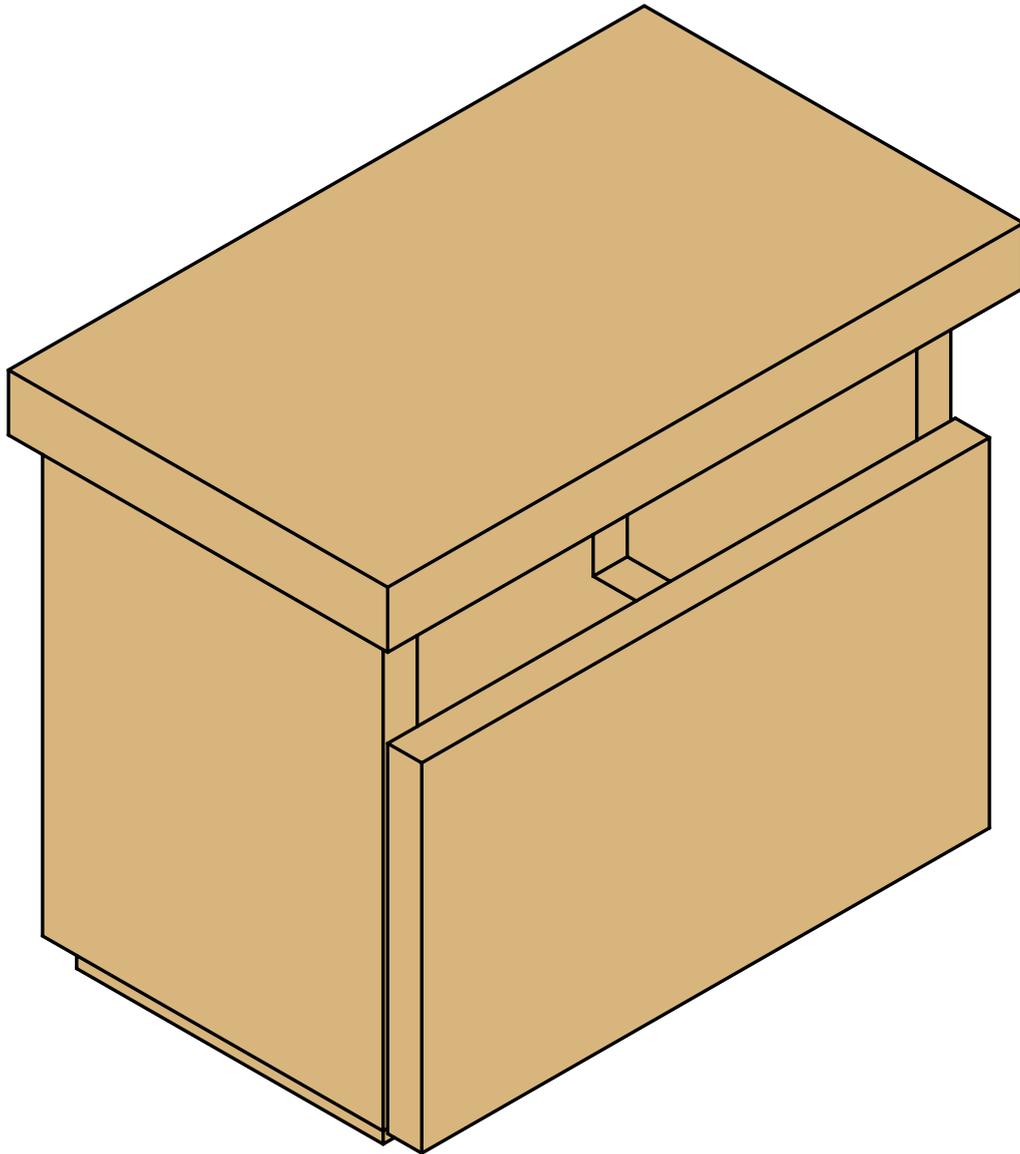


2 Cortar o perfil conforme aplicação.

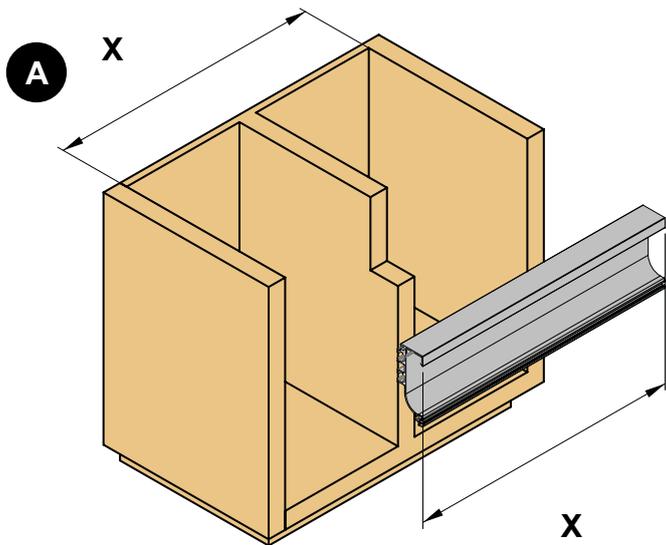


X = medida do vão interno do móvel é igual à medida do perfil.

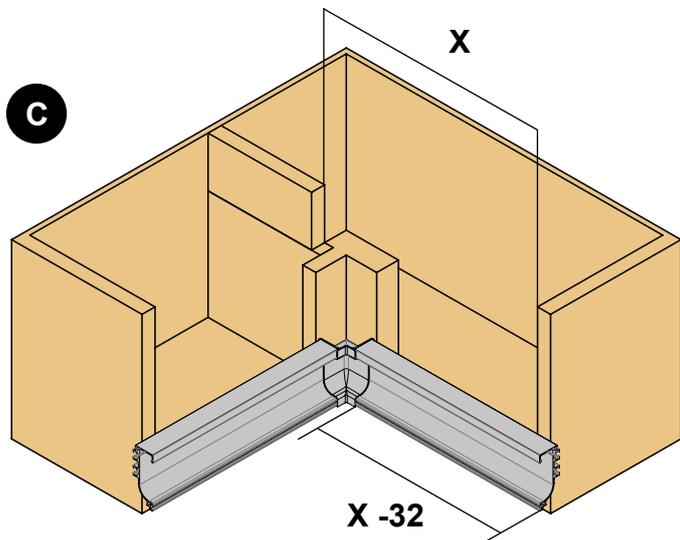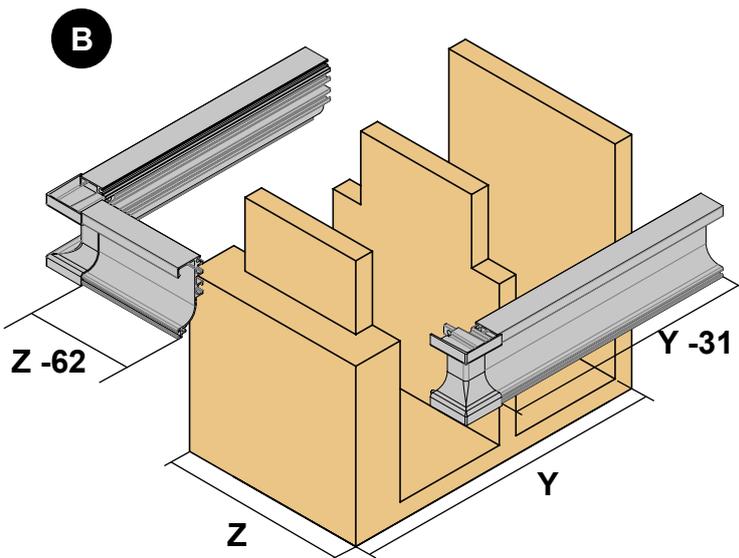


Com ponteira lateral descontar 2mm /ponteira

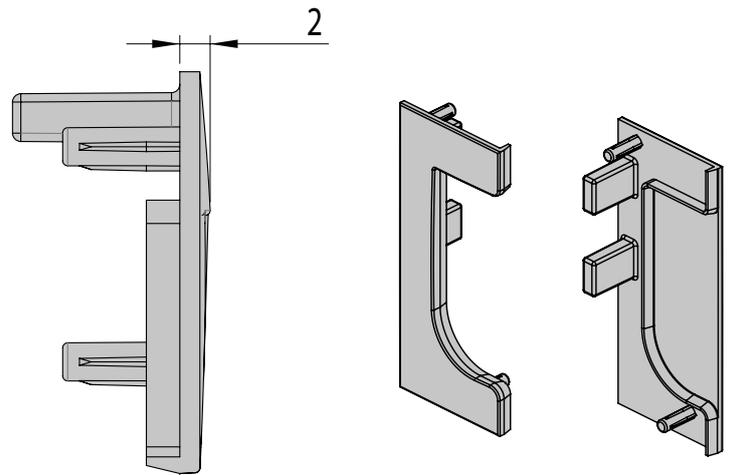


Com conexão canto externo descontar 31mm / conector

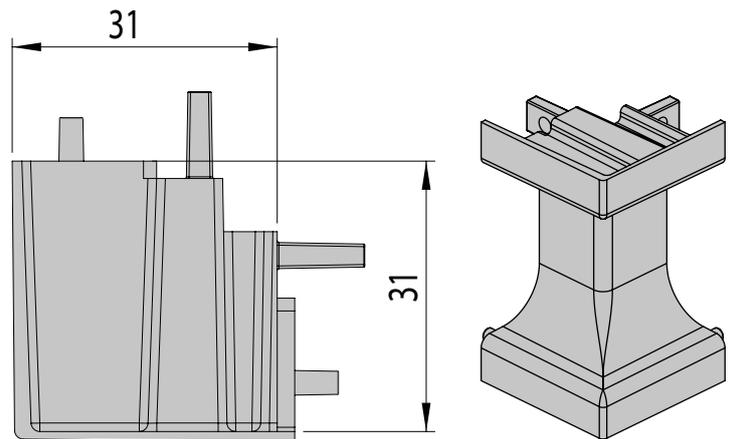

Com conexão interna descontar 32mm / conector

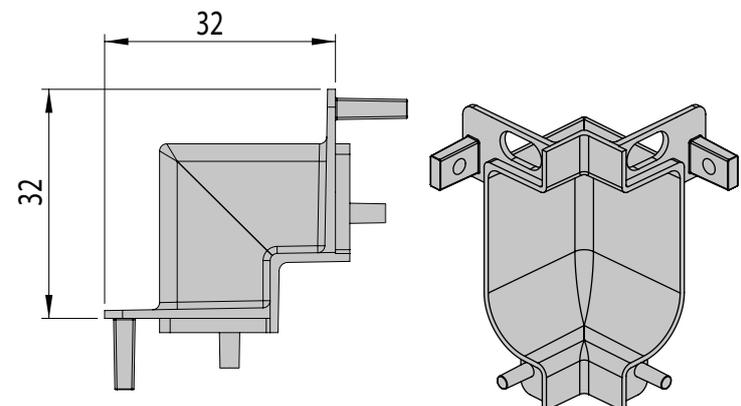


3 Faça a furação para os cabos se necessário

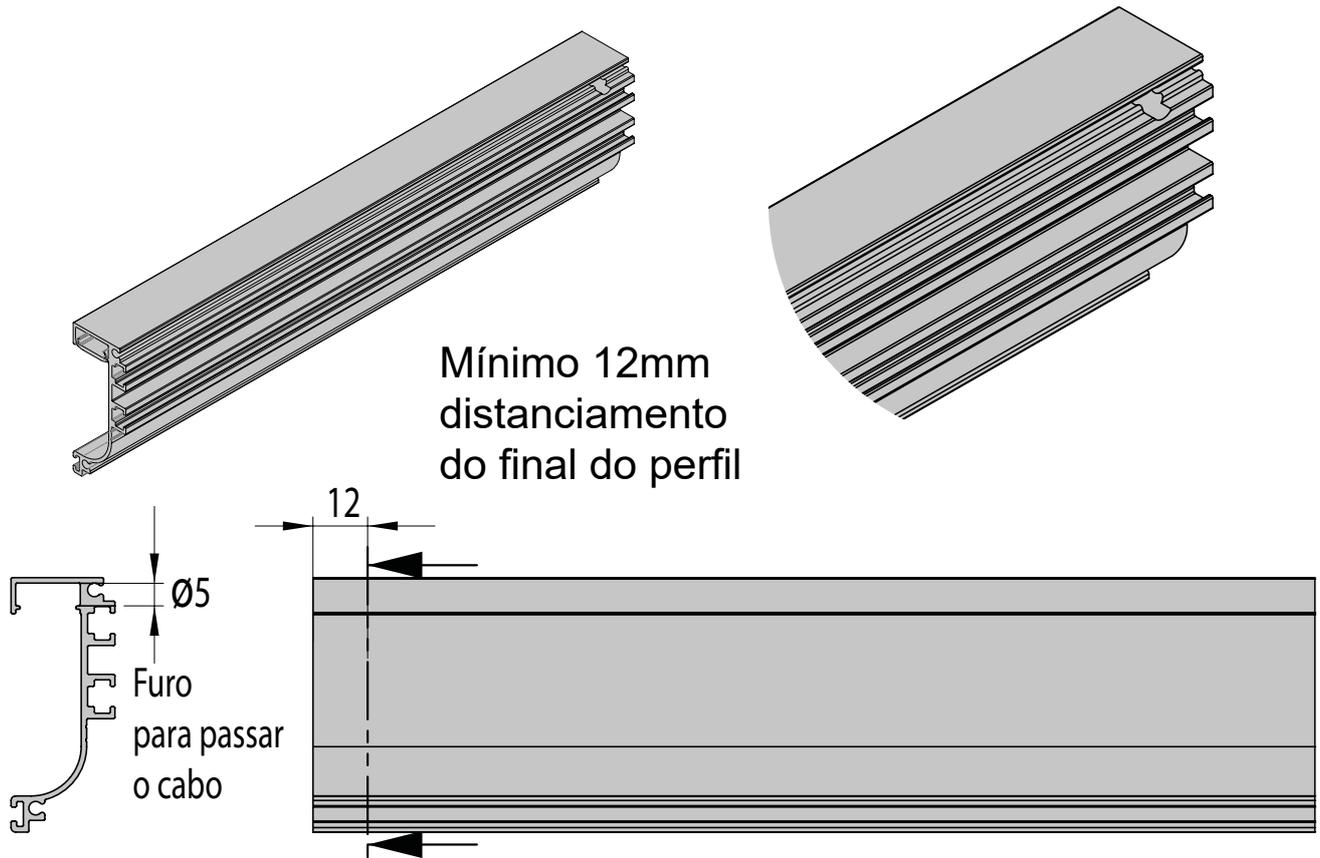


4 Encaixe as ponteiros e/ou conectores


A Canto externo

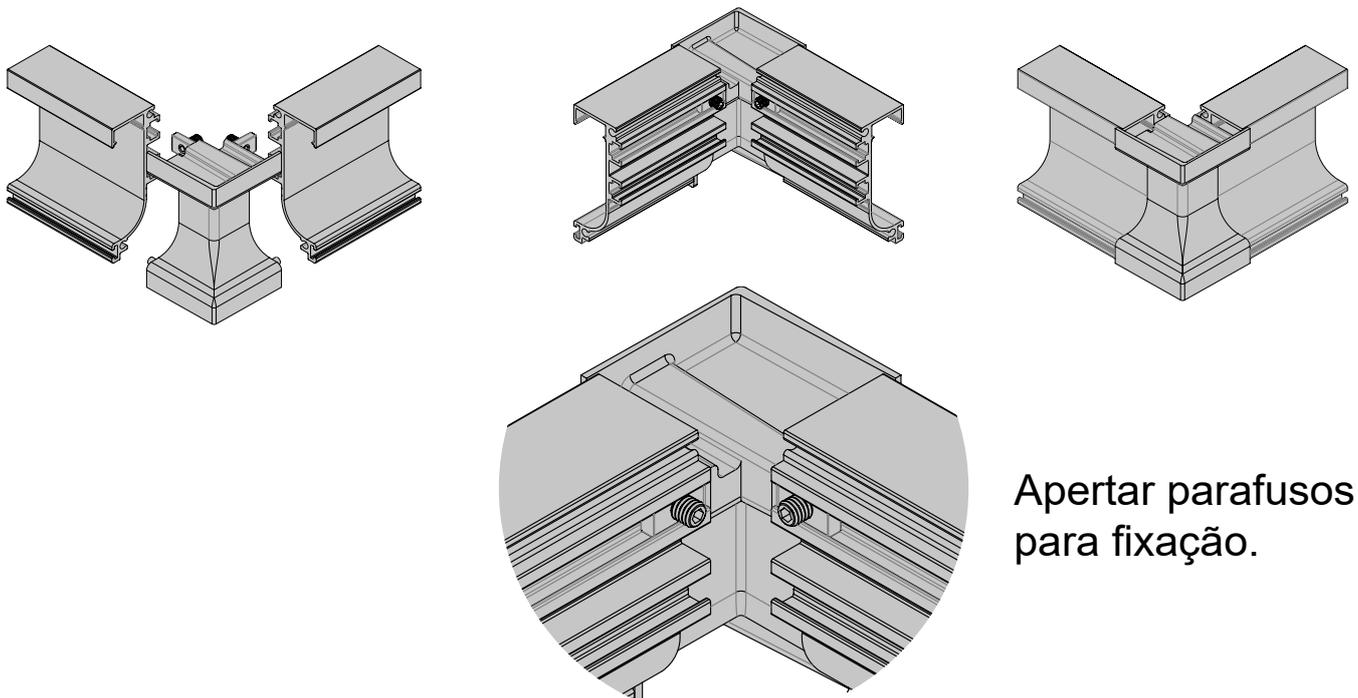


B Canto interno

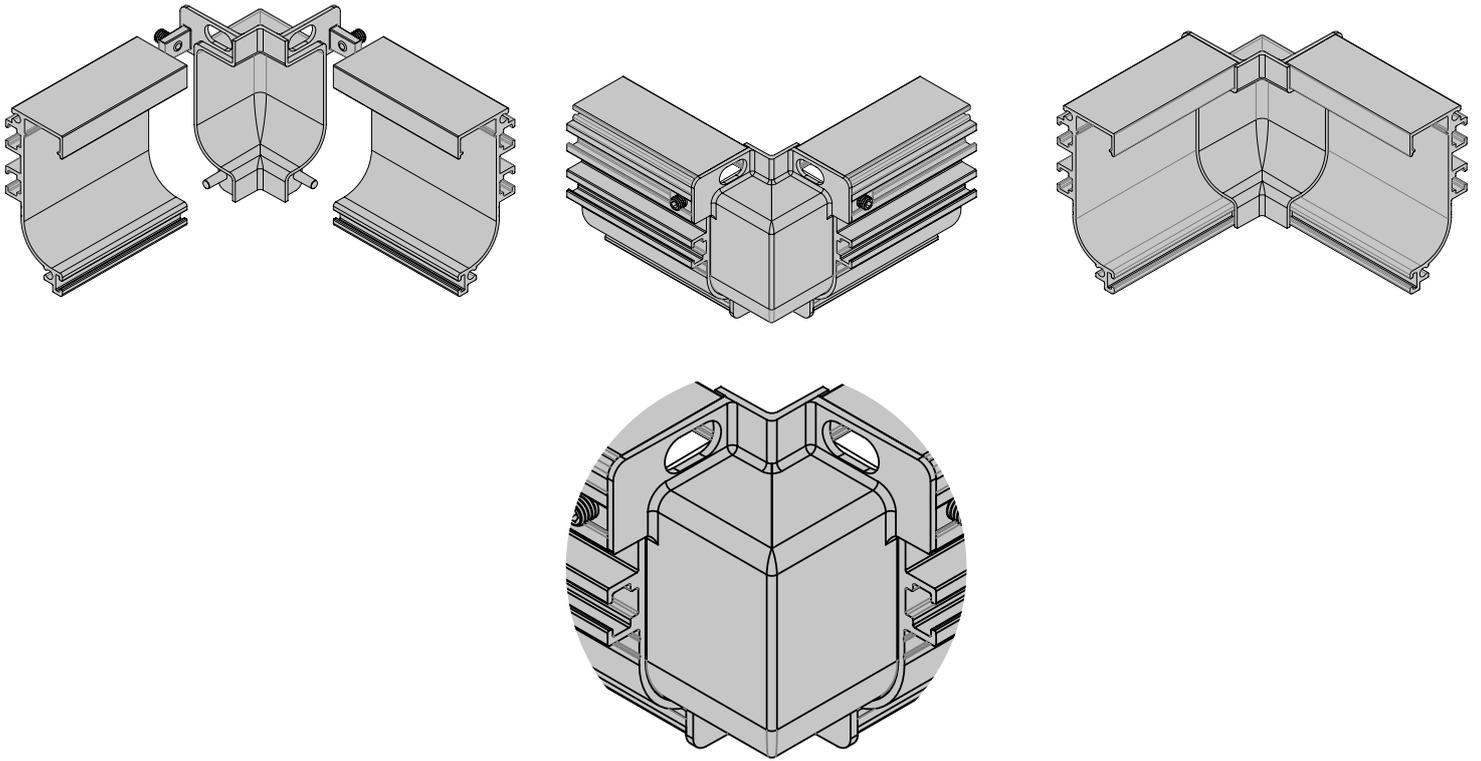


C Lateral

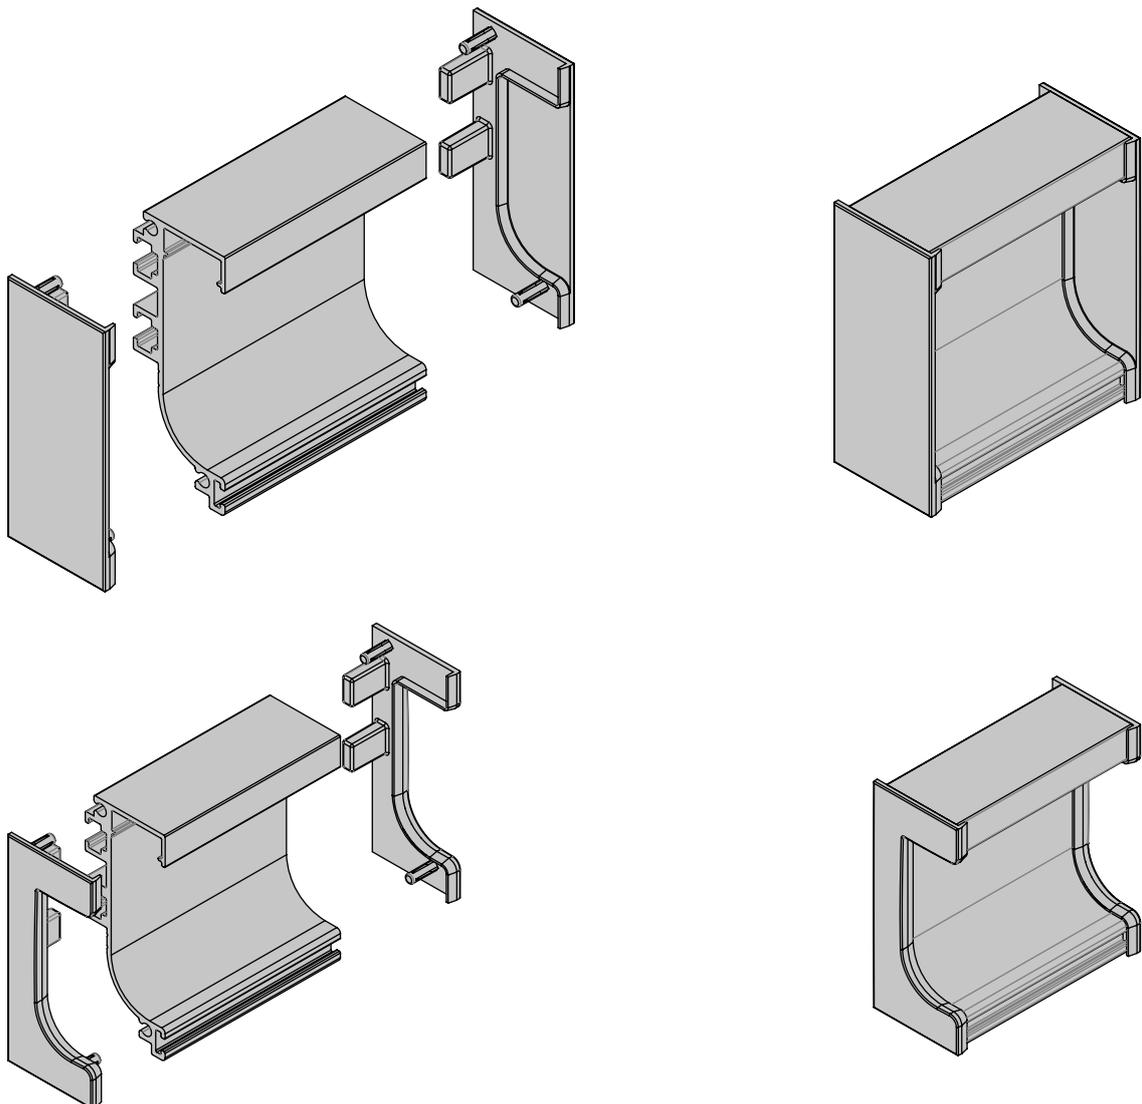



5 Encaixe as cantoneiras

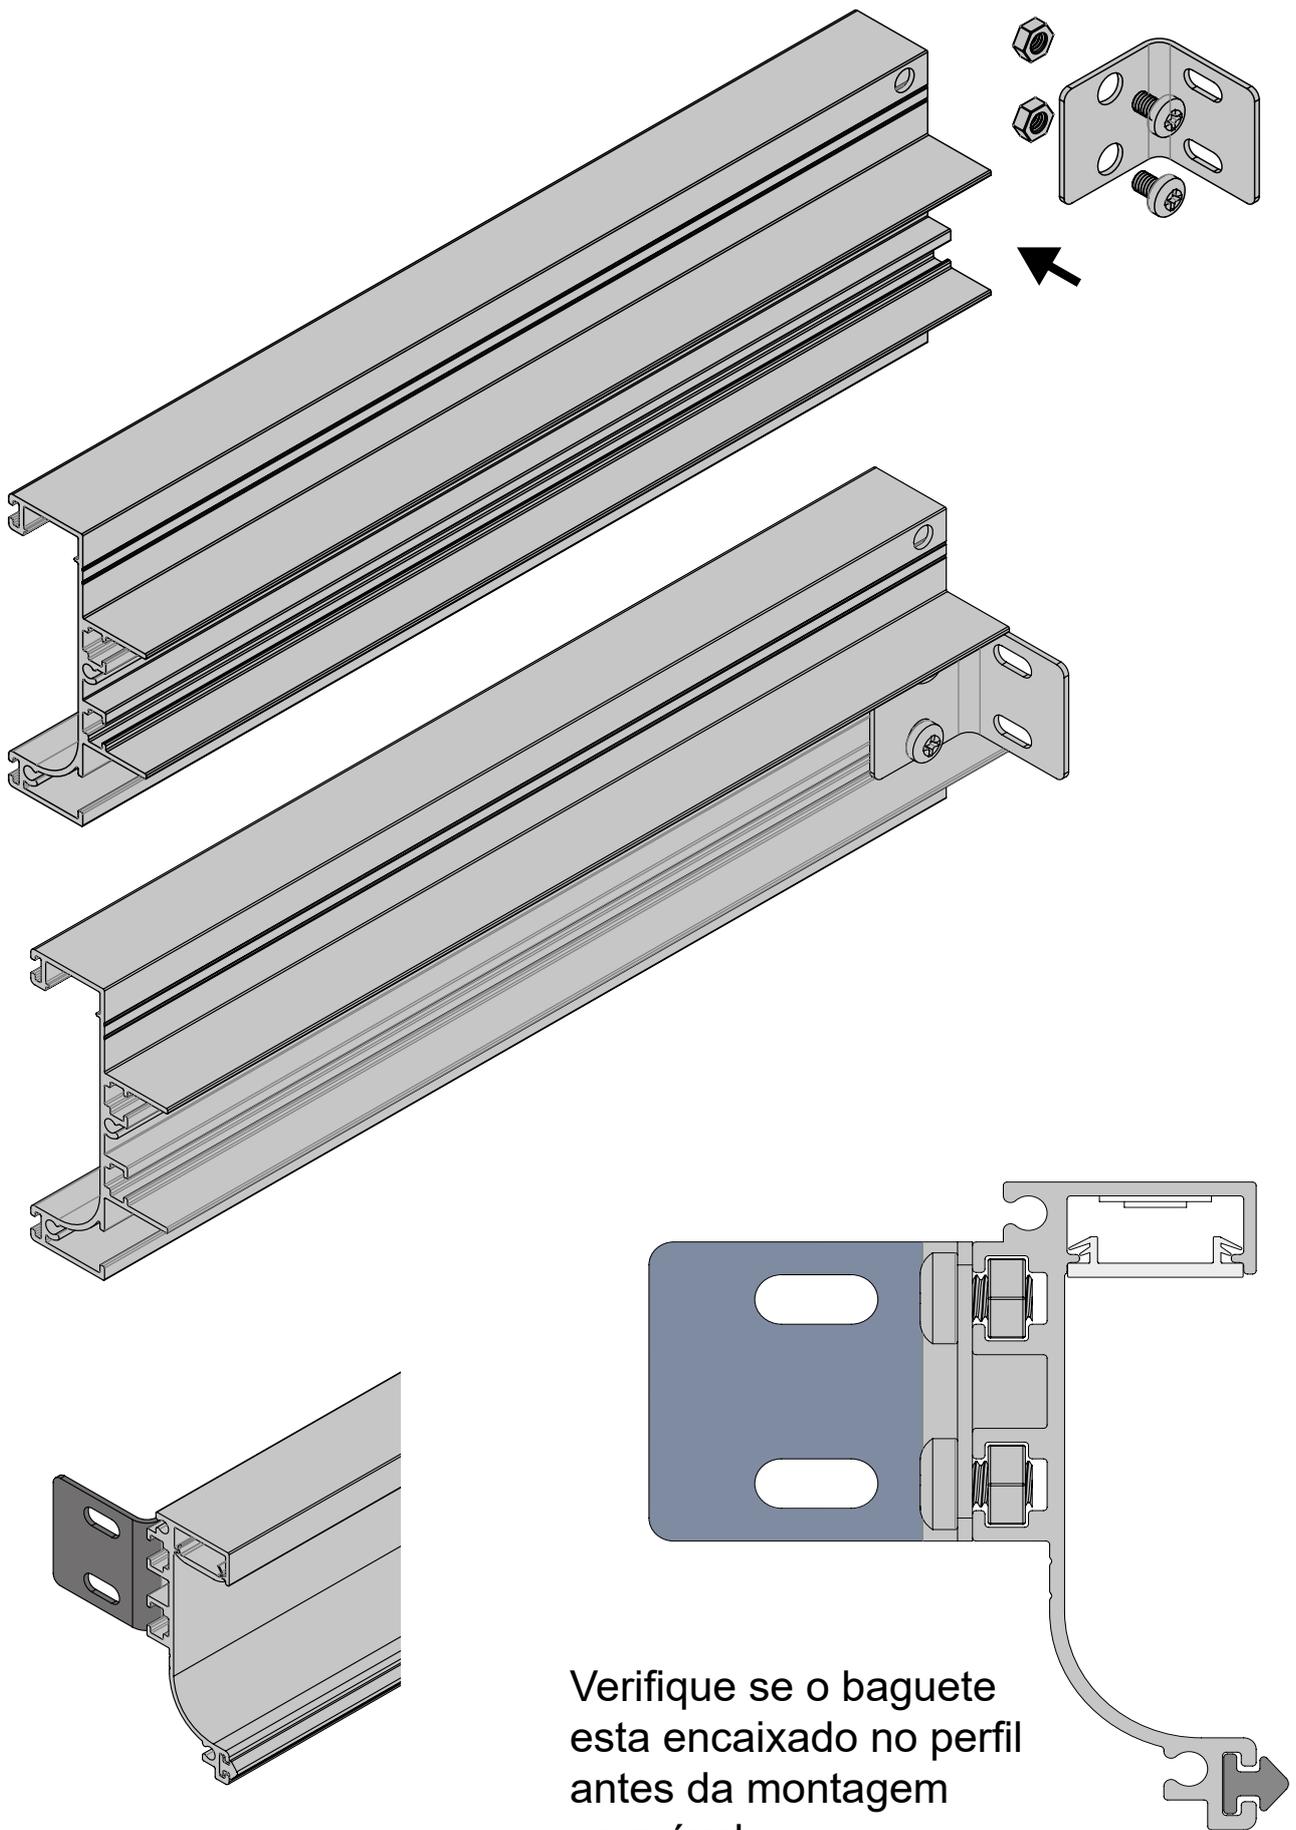



6 Faça a instalação da fita de LED e encaixe o difusor

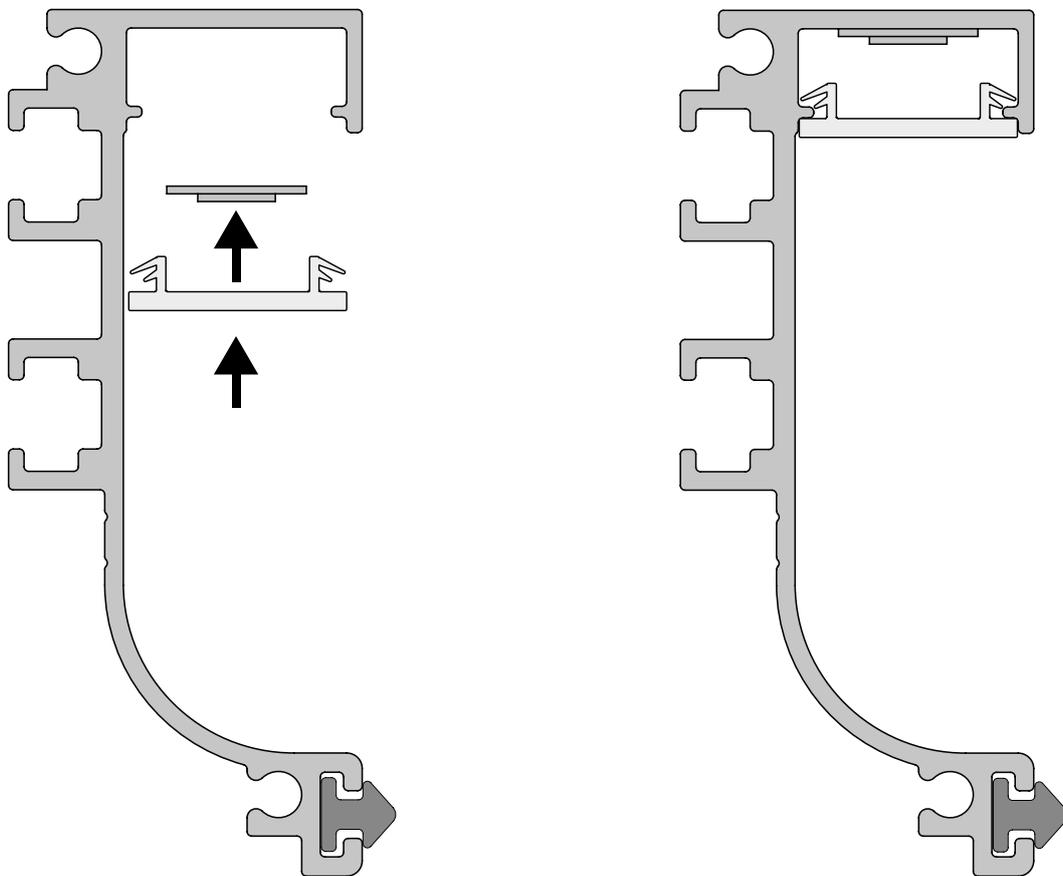

Use as aberturas nos conectores para a passagem dos cabos.

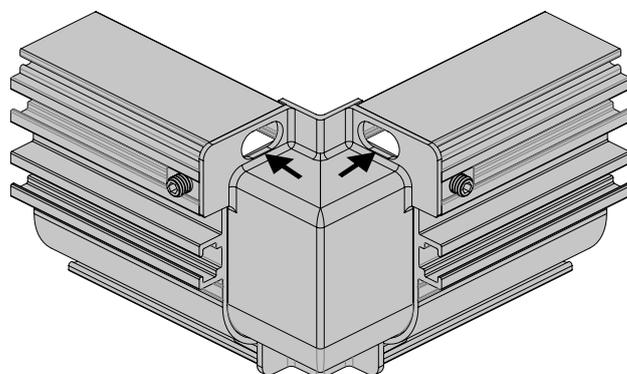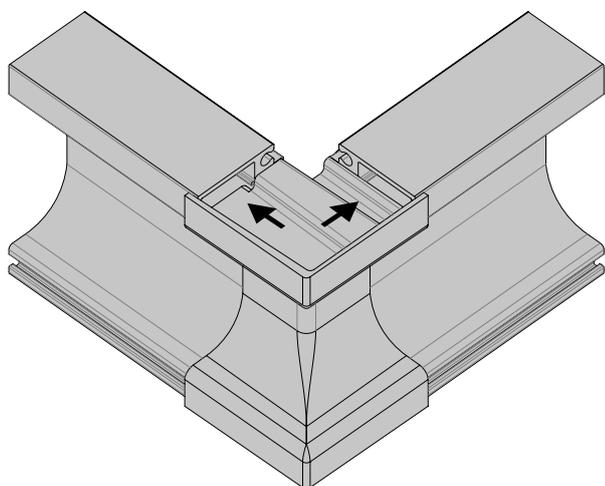

7 Fixe o perfil no móvel

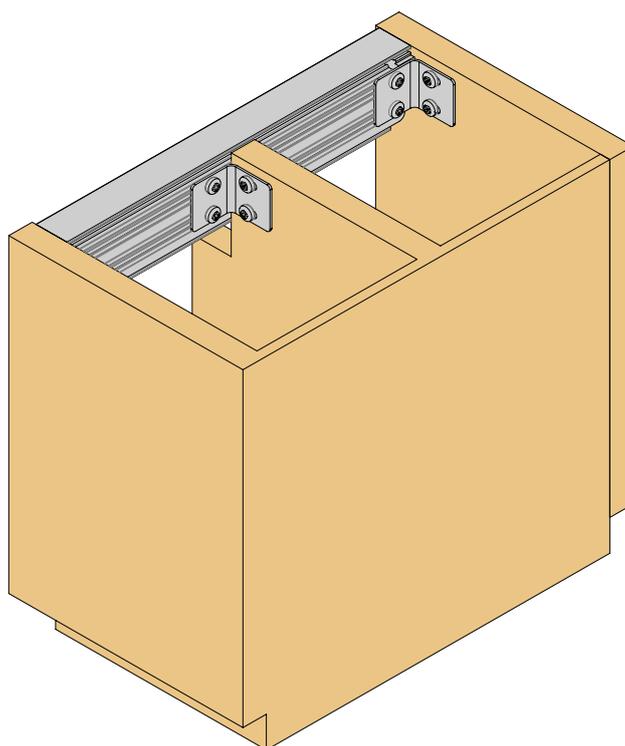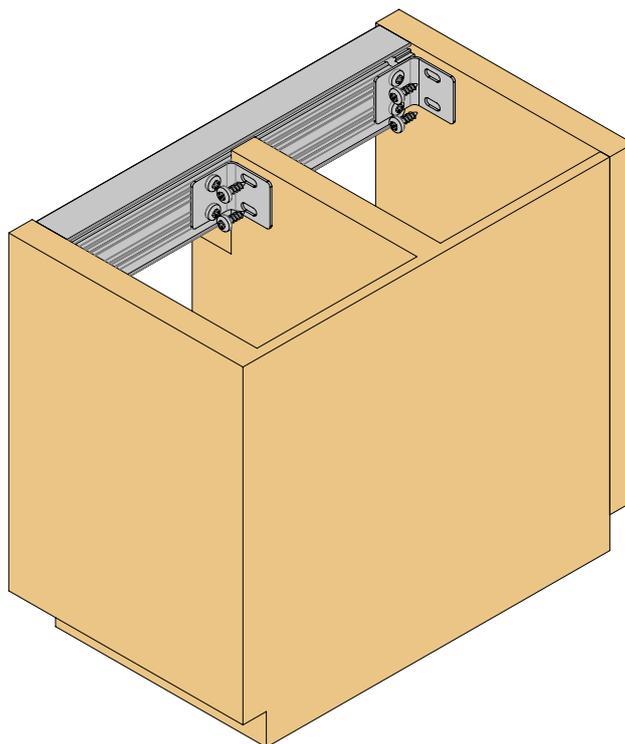

ROMETAL SISTEMAS

Rodovia BR 470 | km 174, 5 | nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil

Fone: +55 54 3441.3100
www.rometal.com.br

ROMETAL ALUMÍNIO

Estrada Velha da Vacaria | nº 1339
Bairro Sapopema | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil



ROMETAL